SAMSUNG

HW-J7500
HW-J7501

Kasutusjuhend

Nõgus heliriba Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite selle SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode
www.samsung.com/register

OMADUSED

Muusikateenuste voogedastus

Nõgus heliriba muudab lemmikmuusika nautimise lihtsamaks kui kunagi varem - seda tänu Wi-Fi võimekusele. Sisenege vaid SAMSUNGI Multiroom rakendusse, et kogeda veebi parimaid tellitavaid voogedastusega muusikateenuseid.

Ruumiheli laiendamine

Ruumiheli laiendamise (Surround Sound Expansion) funktsioon lisab teie kuulamiskogemusele sügavust ja ruumilisust.

TV SoundConnect

Ühendage oma teler ja heliriba läbi Bluetooth-ühenduse TV Sound Connect funktsiooni abil. Te ei pea enam heliriba ja teleri vahel juhtmeid vedama, seega saate esitleda mõlema seadme õhukest ja stiilset disaini, säilitades samal ajal korras elukeskkonna. Juhtige heliriba ning telerit mängleva kergusega ühe teleripuldi abil.

Muusikaallika jagamine (= Multiroom Play ehk mitme ruumi helindamine)

Ühe muusikaallika juhtimine ja jagamine mitmes erinevas heliseadmes, mis asuvad erinevates kohtades, on tänu Multiroom Link funktsioonile lihtsaks muudetud. Mobiilirakendus juhib kaugelt teie helisüsteemi helitugevust ja muusikat erinevates seadmetes, k.a. teie teler, heliriba, kodukinosüsteem ja Blu-ray plaadimängija. Nautige soovitud heli soovitud kohas.

HDMI

HDMI edastab samaaegselt video- ja helisignaale ning pakub selgemat pilti.
Seade on varustatud ka ARC funktsiooni, mis võimaldab teil kuulata oma teleri heli heliriba kõlaritest, kasutades selleks HDMI-kaablit. Funktsioon töötab vaid siis, kui ühendate seadme ARC-funktsiooniga ühilduva teleriga.

USB hosti tugi

Heliriba USB HOST funktsiooni kasutades saate luua ühenduse väliste USB-mäluseadmetega, nagu näiteks MP3-mängijad ja USB-mälupulgad, ning nendelt muusikat esitada.

Bluetoothi funktsioon

Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta!

LITSENTSID

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja kaksis-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

DTS patendid leiate veebilehelt http://patents.dts.com.
Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel.
DTS, sümbol ja DTS ning sümbol koos on registreeritud kaubamärgid, ning DTS 2.0 Channel on DTS, Inc kaubamärgid. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Terminid HDMI ja HDMI kõrglahutusega multimeediumliides ning HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes maades.

OHUTUSALANE TEAVE

OHUTUSALASED HOIATUSED

ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAKAANT).
SEADME SEES POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.

	See sümbol viitab „ohtlikule pingele“ seadme sees, mis võib põhjustada elektrilööki või teid vigastada.
	See sümbol viitab seadmega kaasasolevatele olulistele juhistele.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI ÄRAHOIDMISEKS SOBITAGE PISTIKU LAI LABA LAIA AVASSE NING SISESTAGE TÄIELIKULT.

- See seade peab alati olema ühendatud kaitsva maandusega vahelduvvoolu seinakontakti.
- Seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks tuleb pistik seinakontaktist eemaldada, seetõttu peab pistik olema alati ligipääsetav.

ETTEVAATUST

- Ärge laske seadmele vett pritsida või tilkuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Selle seadme täielikuks väljalülitamiseks peate toitepistiku seinakontaktist eemaldama. Seetõttu peab toitepistik olema alati lihtsalt ligipääsetav.

ETTEVAATUSABINÕUD

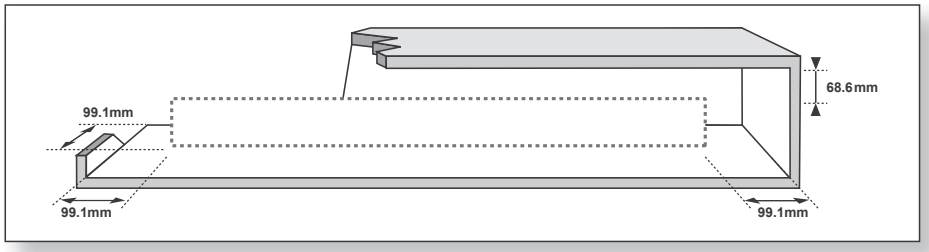

Kontrollige, et teie kodu vahelduvvooluallikas ühildub seadme tagaosas asuval tuvastuskleebisel toodud voolunõuetega. Paigaldage oma toode horiosontaalselt sobivale alusele (mööbel), jättes selle ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks (7-10 cm). Kontrollige, et ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge asetage seadet võimenditele või teistele seadmetele, mis võivad kuumeneda. See seade on loodud pidevaks kasutamiseks. Seadme täielikuks väljalülitamiseks eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te seda pikka aega ei kasuta.

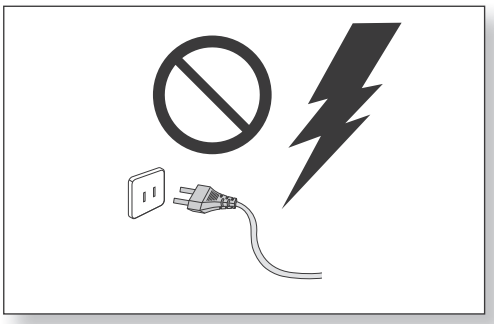

Äikesetormi ajal eemaldage vahelduvvoolu pistik seinakontaktist. Äikesest põhjustatud pingekõikumised võivad seadet kahjustada.

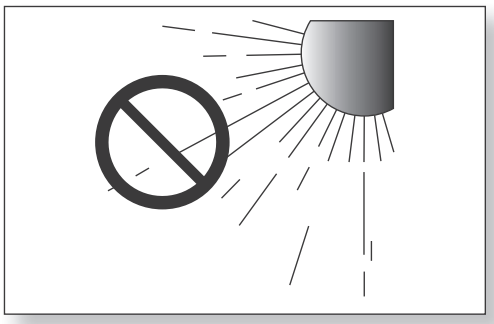

Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või teiste kütteallikate lähedusse. Nii võib seade ülekuumeneda ning lõpetada töötamise.

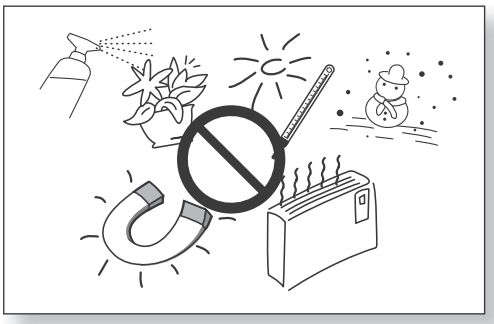

Kaitske toodet niiskuse (nt vaasid) ja liigse kuumuse (nt kamin) või tugevat magnet- või elektrivälja tootvate seadmete eest. Seadme tõrke korral ühendage voolujuhe vahelduvvooluallikast lahti. Teie toode pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. See on mõeldud vaid erakasutuseks. Kui teie toodet on hoitud külmades tingimustes, võib tekkida kondensatsioon. Kui te seadet talvel transpordite, oodake enne toote kasutamist umbes 2 tundi, kuni see on jõudnud toatemperatuurini.

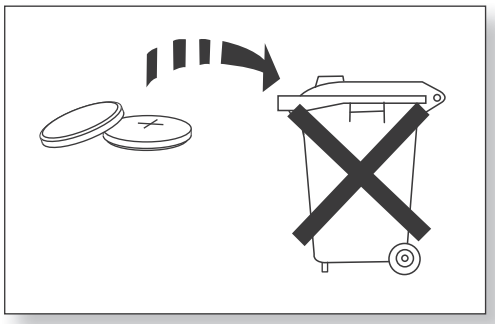

Selle tootega kasutatud patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke kemikaale. Ärge visake patareisid üldise majapidamisprügi sekka. Ärge visake patareisid tulle. Ärge patareisid lühistage, koost lahti võtke ega kuumutage. Kui patareisid õigesti ei asendata, võib tekkida plahvatusoht. Asendage vaid samade või samaväärsete patareidega.

HOIATUS! ÄRGE NEELAKE PATAREISID ALLA, ESINEB KEEMILISE PÕLETUSE OHT. Tootega kaasasolev kaugjuhtimispult sisaldab mündi/nööbi tüüpi patareid. Kui mündi/nööbi tüüpi patarei alla neelatakse, võib see juba kahe tunni jooksul põhjustada tõsiseid sisemisi põletusi ning lõppeda surmaga. Hoidke uued ja kasutatud patareid alati laste käeulatusest eemal. Kui patareikamber korralikult ei sulgu, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see laste käeulatusest eemal. Kui arvate, et keegi on patarei alla neelanud või mis tahes kehaosa sisse asetanud, võtke kohe arstiga ühendust.

EE

SISUKORD

2 ALUSTAMINE

2 Omadused

3 OHUTUSALANE TEAVE

6 Mis on kaasas

7 KIRJELDUSED

7 Ülapaneel / esipaneel

8 Tagapaneel / alumine paneel

9 Kaugjuhtimispult

11 PAIGALDAMINE

11 Heliriba paigaldamine

11 Heliriba ja teleri seinale paigaldamine

14 Heliriba paigaldamine telerijalandi külge

15 Heliriba iseseisev paigaldamine

16 Kaablijuhiku ühendamine

16 Kruvi muhvide bassikõlari külge paigaldamine

17 ÜHENDUSED

17 Bassikõlari ühendamine

19 Teleriga ühendamine

19 HDMI (digitaalse) kaabli abil teleriga ühendamine

19 Optilise (digitaalse) kaabli abil teleriga ühendamine

20 TV SoundConnect

22 Väliste seadmetega ühendamine

22 HDMI-kaabel

22 Optiline või AUX-kaabel

23 USB

25 FUNKTSIOONID

25 Sisendrežiim

26 Bluetooth

28 Võrgu ooterežiimi kasutamine

28 Multiroom Link funktsiooni kasutamine

30 Tarkvarauuendus

32 VEAOTSING

32 Veaotsing

33 LISA

33 Tehnilised andmed

- Selle kasutusjuhendi joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning võivad toote tegelikust välimusest erineda.
- Teilt võidakse küsida administratiivtasu, kui:
  (a) te kutsute välja inseneri ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit).
  (b) te viite toote teeninduskeskusesse ning tootel pole midagi viga (nt te ei lugenud korralikult kasutusjuhendit).
- Administratiivtasu suurusest teavitatakse teid enne tehniku külastust.

MIS ON KAASAS

ENNE KASUTUSJUHENDI LUGEMIST

Enne kasutusjuhendi lugemist pidage meeles järgmist:

► Selles kasutusjuhendis kasutatud ikoonid

Ikoon	Termin	Definitsioon
	Ettevaatust	Viitab situatsioonile, kus funktsioon ei tööta või seadistused võidakse tühistada.
	Märkus	Viitab nippidele või juhistele sellel lehel, mis aitavad teil funktsiooni kasutada.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Kaugjuhtimispult / liitiumpatarei (3V: CR2032)

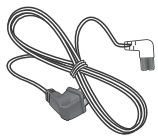

Toitejuhe: 2EA

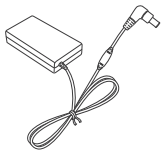

Alalisvooluadapter



HDMI-kaabel

USB-kaabel

USB-muundur



Kaablijuhik

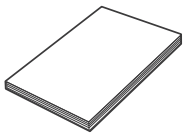

Kasutusjuhend

Kruvi muhv: 4 tk

Teleri seinakinnitus

Kinnituskruvi nr 1: 4 tk

Kinnituskruvi nr 2: 10 tk

Paigalduskruvi

Taptite-kruvi: 4 tk

Jalakumm: 4 tk



Tugijalg: 3 tk



Paigalduskinnitus

(toitejuhtmele)

Ferriidist rõngassüdamik

- Lisatarvikute välimus võib ülaltoodud joonistest veidi erineda.
- Kasutage väliste USB-seadmete tootega ühendamiseks sobivat USB-kaablit.

ÜLAPANEEL / ESIPANEEL

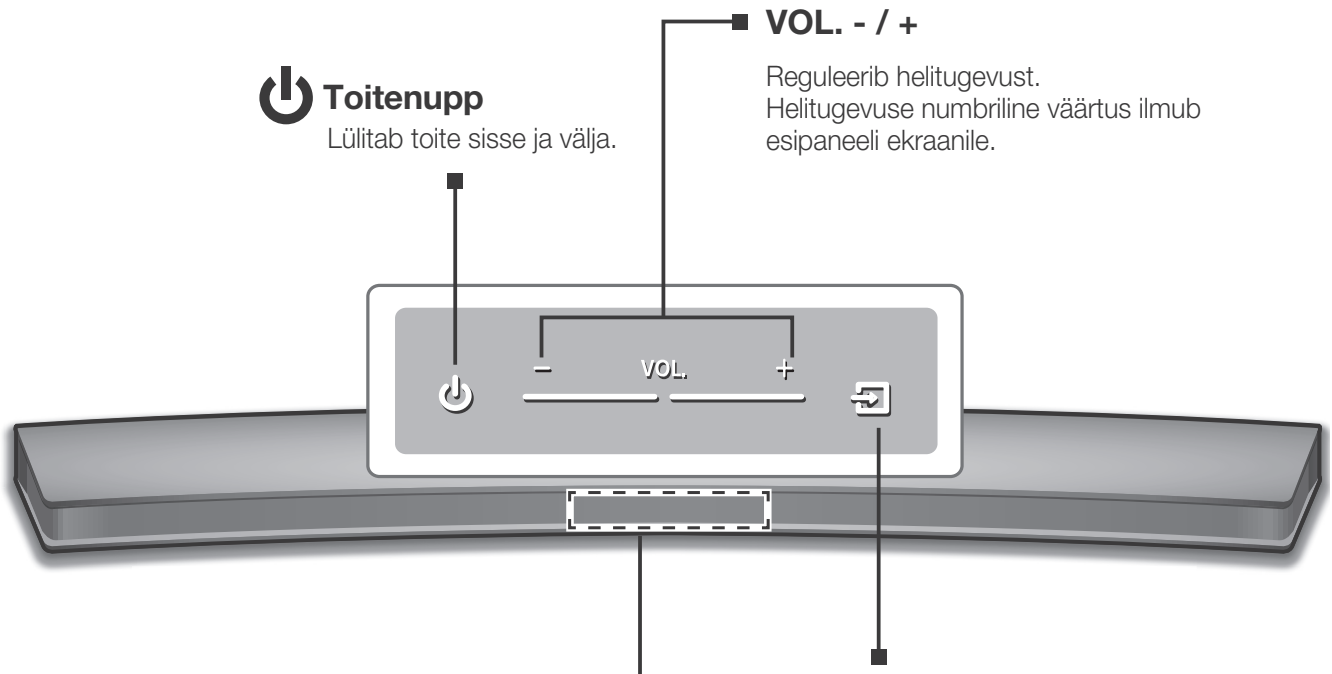
VOL. - / +
Reguleerib helitugevust.
Helitugevuse numbriline väärtus ilmub esipaneeli ekraanile.
Toitenupp
Lülitab toite sisse ja välja.
VOL.
Ekraan
Kuvab käesoleva režiimi.
Allikanupp
Valib sisendiallikaks D.IN, AUX, HDMI, BT, TV või USB.
• Kui seade on sisselülitatud ning te vajutate allikanuppu rohkem kui kolm sekundit, saate selle nupu määrata toimima vaigistusnupuna. Vaigistusnupu seadistuse tühistamiseks vajutage allikanuppu taas rohkem kui kolm sekundit.

- Seadme puhastamiseks eemaldage toitejuhe seinakontaktist ning pühkige toode pehmet, kuiva lappi kasutades puhtaks. Kuna alumiinium on elektrostaatiline materjal, võib esineda staatilist elektrit.

- Pärast seadme sisselülitamist ootab seade enne heli edastamist neli kuni viis sekundit.
- Kui soovite nautida heli vaid heliribast, peate teleri kõlarid oma teleri heliseadistuste menüüs välja lülitama. Vaadake oma teleri kasutusjuhendit.

TAGAPANEEL / ALUMINE PANEEL

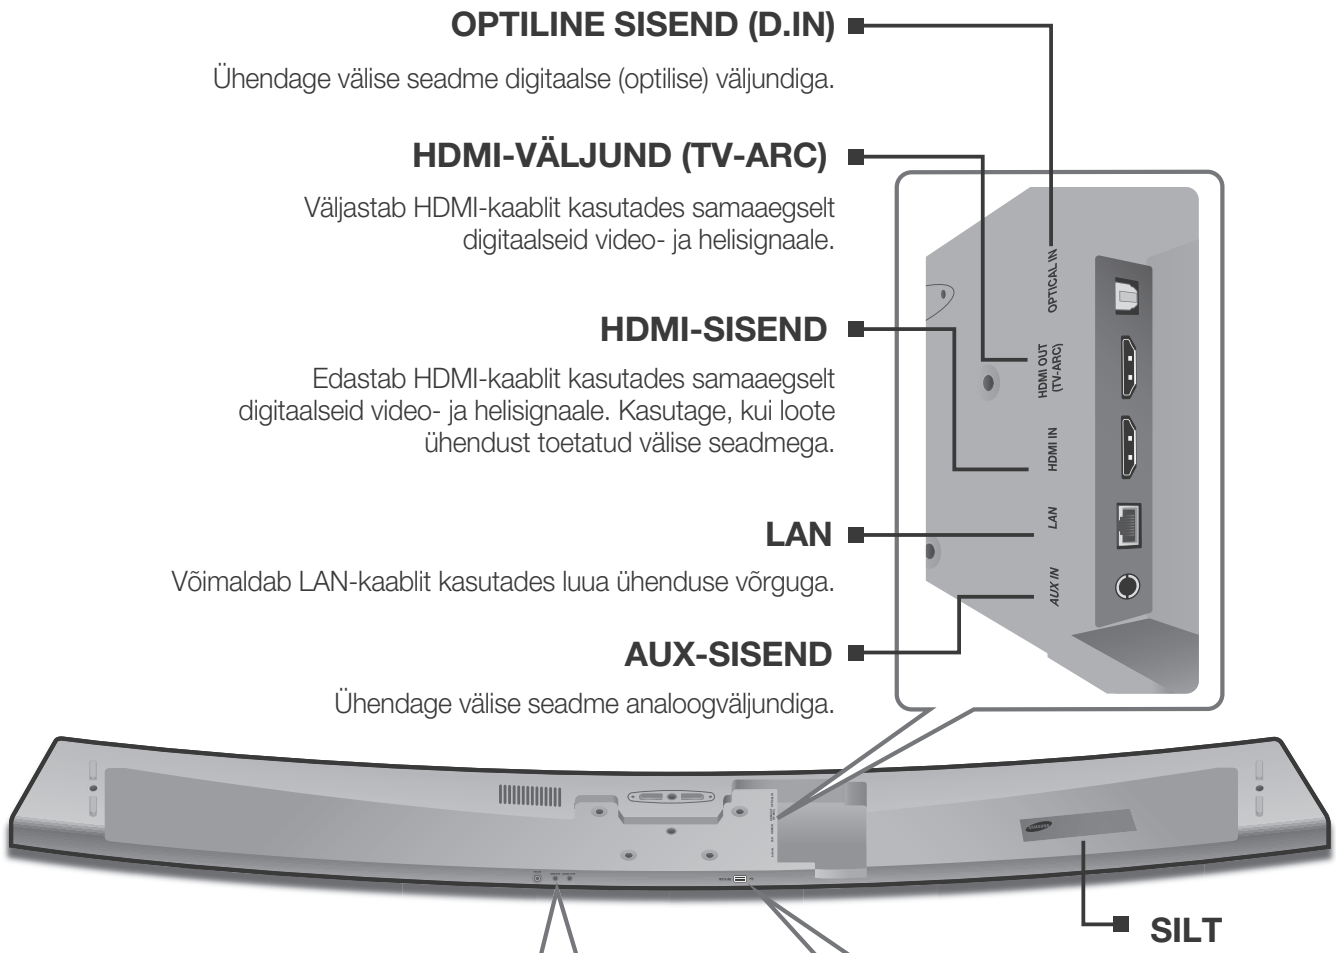
OPTILINE SISEND (D.IN)
Ühendage välise seadme digitaalse (optilise) väljundiga.
HDMI-VÄLJUND (TV-ARC)
Väljastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale.
HDMI-SISEND
Edastab HDMI-kaablit kasutades samaaegselt digitaalseid video- ja helisignaale. Kasutage, kui loote ühendust toetatud välise seadmega.
LAN
Võimaldab LAN-kaablit kasutades luua ühenduse võrguga.
AUX-SISEND
Ühendage välise seadme analoogväljundiga.
OPTICAL IN
HDMI OUT (TV-ARC)
HDMI IN
LAN
AUX IN
SILT
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
5V 0.5A
Wi-Fi SEADISTUS
Vajutage seda nuppu, et ühendada oma heliriba Wi-Fi seadistust kasutades oma võrku.
SPK LISAMINE
Vajutage seda nuppu, et ühendada heliriba jaoturisse (pole komplektis).
DC 24V (Toitesisend)
Ühendage alalisvoolu toiteadapter vooluvõrku ja seejärel ühendage vahelduvvooluadapteri pistik seinakontakti.
(USB port)
Ühendage siia USB-seadmed, et nendelt faile esitada.

- Kui ühendate vahelduvvooluadapteri toitejuhtme seinakontaktist lahti, tehke seda pistikust tõmmates. Ärge tõmmake juhtmest.
- Ärge ühendage seda seadet või teisi seadmeid seinakontakti enne, kui kõik ühendused seadmete vahel on lõpuleviidud.

KAUGJUHTIMISPULT

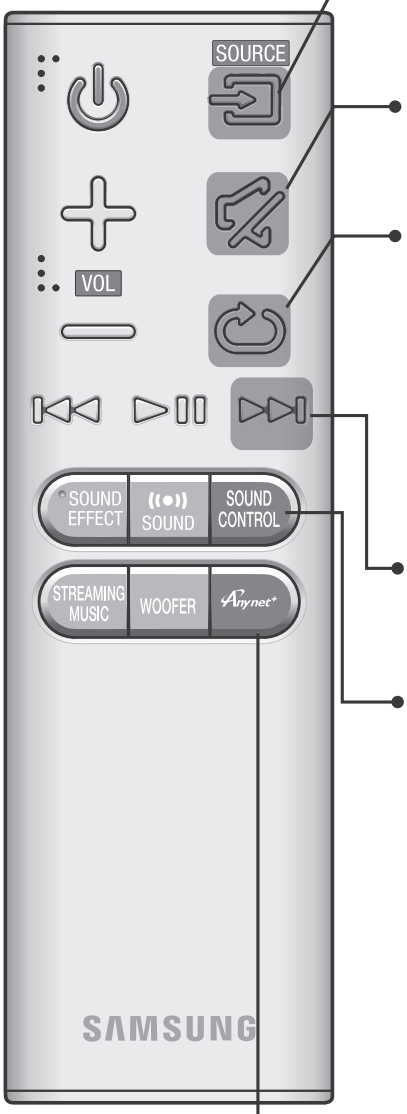

ALLIKAS

Vajutage, et valida heliribaga ühendatud allikas.

Vaigista

Saate helitugevuse ühe nupuvajutusega nulli viia.
Vajutage uuesti, et helitugevus eelmisele tasemele taastada.

Korda

Vajutage, et valida USB-seadmelt muusika taasesitamise ajal kordusfunktsioon.

OFF - REPEAT : Tühistab korduva taasesituse.

TRACK - REPEAT : Ühe loo korduv esitus.

ALL - REPEAT : Kõikide lugude korduv esitus.

RANDOM - REPEAT : Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
(Lugu, mida juba on esitatud, võidakse taas esitada.)

Edasisuunas vahelejätt

Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate ⏭ nuppu, valitakse järgmine fail.

HELI REGULEERIMINE

(*Kasutage heli taseme reguleerimiseks ⏮, ⏭ nuppe.)
Vajutage, et valida **TREBLE** (kõrged toonid), **BASS** või **AUDIO SYNC** (heli sünkroonimine). Seejärel kasutage ⏮, ⏭ nuppe, et reguleerida kõrgete toonide või bassi tugevust vahemikus -3 kuni +3.
Vajutage ja hoidke all **SOUND CONTROL** (heli reguleerimise) nuppu umbes viis sekundit, et reguleerida iga sagedusriba heli. Valida saab sagedusi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5KHz ja 10KHz ning igaüht neist saab reguleerida vahemikus -6 kuni +6.

Kui heliriba on ühendatud digitaalse teleriga ning video ei ole heliga sünkroonis, vajutage **SOUND CONTROL** (heli reguleerimise) nuppu, et heli videoga sünkroonida. Kasutage ⏮, ⏭ nuppe, et määrata heli viivitus vahemikus 0 ms kuni 300 ms. USB-, teleri- ja Bluetoothi režiimis ei pruugi heli sünkroonimise funktsioon võimalik olla.

Anynet+

Vajutage **Anynet+** nuppu, et Anynet+ funktsioon sisse või välja lülitada. (Vaikimisi: Auto Power Link väljalülitatud (OFF), **ANYNET+ sisselülitatud (ON)/ POWER LINK väljalülitatud (OFF)** või **ANYNET+ väljalülitatud (OFF)/ POWER LINK sisselülitatud (ON)**). Anynet+ funktsioon võimaldab teil heliriba kaugelt Anynet+ funktsiooniga ühilduva teleri abil juhtida. Heliriba peab teleriga HDMI-kaabli abil ühendatud olema.

* Auto Power Link
Sünkroonib heliriba läbi optilise pesa ühendatud optilise allikaga, nii et see lülitub teleri sisselülitamisel automaatselt sisse. (Vaadake lk 20)

Samuti saate **Anynet+** nuppu üle seitsme sekundi vajutades ja all hoides aktiveerida **Wi-Fi seadistamise** funktsiooni.

- Heliriba (Soundbar) on SAMSUNGI patenteeritud nimetus.
- Juhtige telerit teleri kaugjuhtimispuldi abil.

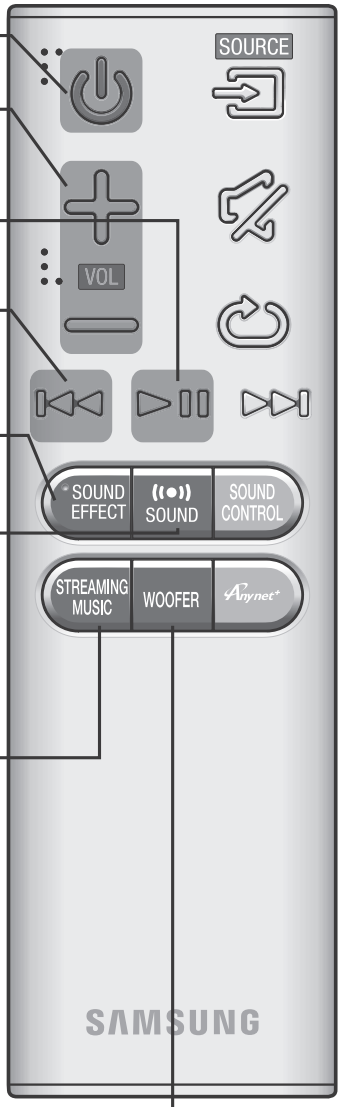

Toitenupp

Lülitab heliriba sisse ja välja.

Helitugevus

Reguleerib seadme helitugevust.

Esita / paus

Vajutage ⏯ nuppu, et esituses ajutine paus teha. Vajutage uuesti ⏯ nuppu, et valitud faili esitada.

Tagasisuunas vahelejätt

Kui esitataval seadmel on rohkem kui üks fail ja te vajutate ⏮ nuppu, valitakse eelmine fail.

HELIEFEKT

Saate valida kuue erineva helirežiimi vahel - **STANDARD** (originaalheli), **MUSIC** (muusika), **VOICE** (hääl), **SPORTS** (sport), **CINEMA** (kino) ja **NIGHT** (öö) REŽIIM - sõltuvalt sellest, millist sisu soovite kuulata. Valige **STANDARD** režiim, kui soovite nautida originaalheli.

((●)) HELI

Ruumiheli funktsioon lisab helile sügavust ja ruumilisust. Vajutades korduvalt **((●))** SOUND (heli) nuppu, valib see järgemööda ruumiheli seadistusi: **RUUMIHELI SEES (ON)**, **RUUMIHELI VÄLJAS (OFF)**

MUUSIKA VOOGEDASTUS

Vajutage **STREAMING MUSIC** (muusika voogedastuse) nuppu internetiraadio kuulamiseks. Iga kord, kui seda nuppu vajutate, lülitub heliriba järgmisele vaikimisi jaamale, valides järgemööda kolme vaikimisi jaama.

MUUSIKA VOOGEDASTUSE funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud. (Vaadake lk 28)

DRC (Dünaamilise diapasooni reguleerimine) *

Võimaldab teil reguleerida Dolby Digital, Dolby Digital Plus ja Dolby TrueHD heli dünaamilist diapasooni.

Vajutage ja hoidke all **STREAMING MUSIC** nuppu - DRC (dünaamilise diapasooni reguleerimise) funktsioon vaheldub valikute **SEES (ON)** ja **VÄLJAS (OFF)** vahel.

KÕMISEJA

(* Kasutage kõmiseja helitugevuse reguleerimiseks ⏮, ⏭ nuppe.)

Vajutage **WOOFER** (kõmiseja) nuppu. Seejärel kasutage ⏮, ⏭ nuppe, et reguleerida bassikõlari helitugevust vahemikus -12, -6 kuni +6. Samuti saate aktiveerida heliriba **SPK LISAMISE** funktsiooni, kui vajutate ja hoiate puldi **WOOFER** (kõmiseja) nuppu all rohkem kui viis sekundit.

PATAREIDE PAIGALDAMINE KAUGJUHTIMISPULTI

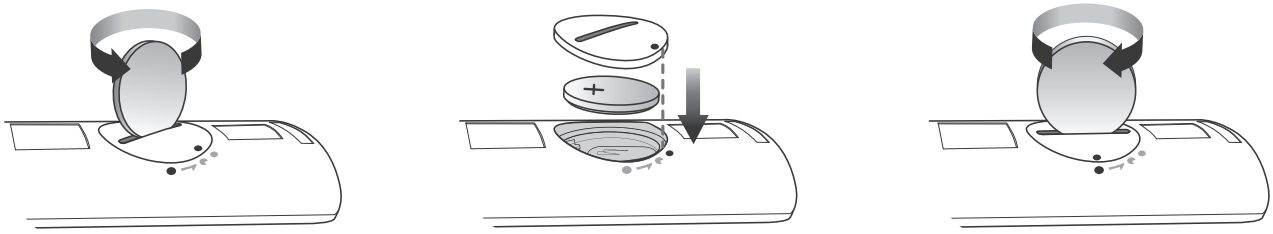

1. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katte eemaldamiseks seda vastupäeva, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

2. Sisestage 3V liitiumpatarei. Hoidke patareid sisestades selle positiivne (+) poolus üleval. Asetage patareipesa kate tagasi ja joondage '●' märgid üksteisega kohakuti, nagu näidatud ülaltoodud joonisel.

3. Kasutage sobivat münti, et keerata kaugjuhtimispuldi patareipesa katet päripäeva nii kaugele kui võimalik, et see oma kohale kinnitada.

HELIRIBA PAIGALDAMINE

HELIRIBA JA TELERI SEINALE PAIGALDAMINE

- See mudel vastab SAMSUNGI 2015. aasta nõgusate telerite mudelitele S8500/S9000 - 55"/65", S9500 - 65". Palun vaadake SAMSUNG Electronicsi koduleheküle, et näha ühilduvate mudelite detailset nimekirja.
- Kui paigaldate heliriba JS9500 seeria telerile, kasutage 1,6-tollist vahekatet, mis on SAMSUNGI seinakinnituse minikomplektiga kaasas.
- Et nii heliriba kui teler seinakinnitust kasutades seinale paigaldada, paigaldage kõigepealt heliriba teleri külge ja seejärel teler seina külge.
- Et teler seinale paigaldada, vaadake teleriga kaasasolevat kasutusjuhendit.
- Seda heliriba ei saa paigaldada mitteühilduvale telerile - ei teleri ega teleri jalandi külge.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Kinnituskruvi nr 1: 4 tk

Kinnituskruvi nr 2: 10 tk

Teleri seinakinnitus

Paigalduskruvi



Kasutatakse 65-tollise telerimudeliga S9500.

Paigalduskinnitus

1. Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub.

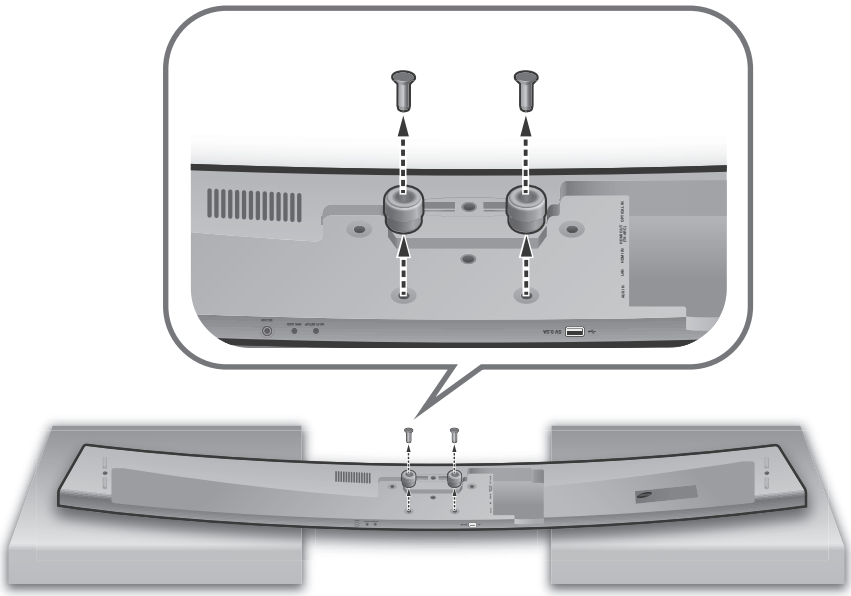

2. Eemaldage heliribast **tugikruvid** (2 tk), nagu joonisel näidatud.

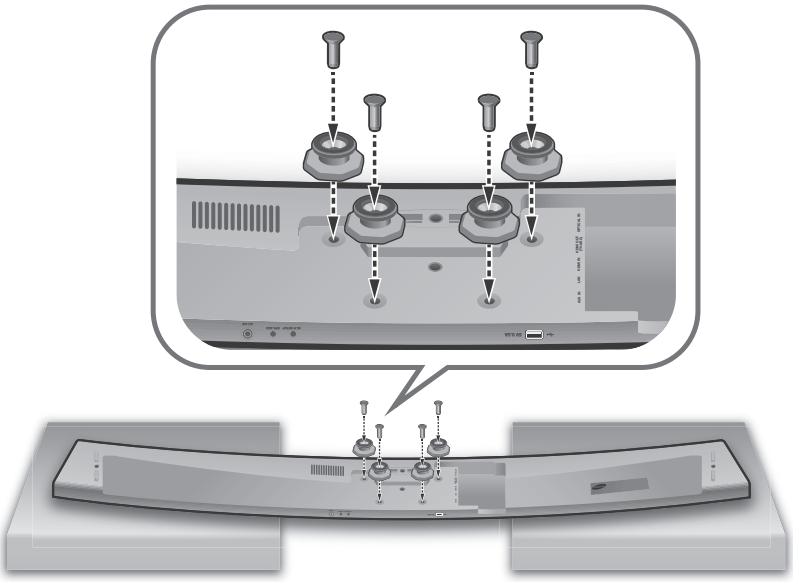

3. Kinnitage neli **kinnituskruvi nr 1** ja neli **kinnituskruvi nr 2** nelja heliriba küljes olevasse auku, nagu joonisel näidatud.

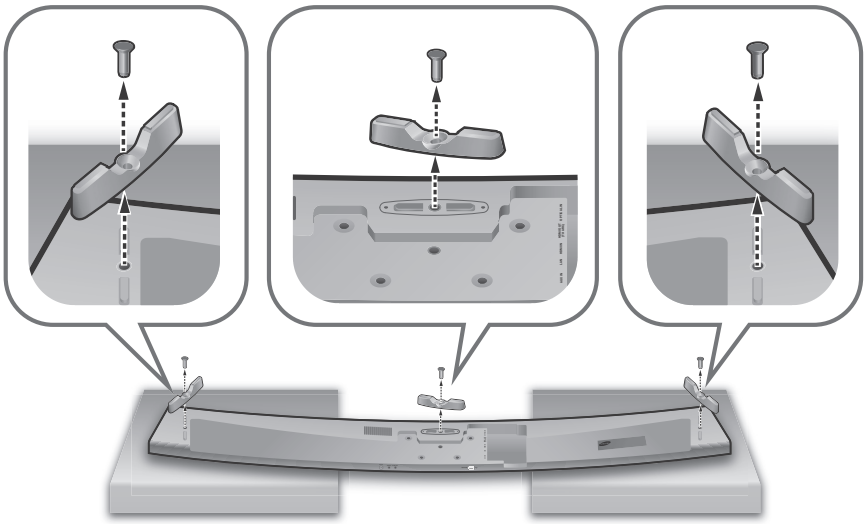

4. Kui heliriba küljes on **tugijalg**, eemaldage see enne teleri külge paigaldamist.

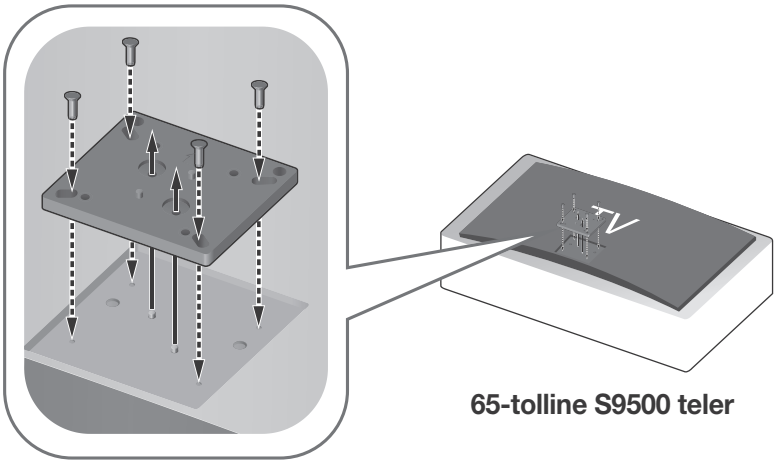

65-tolline S9500 teler

5. (Paigaldades 65-tollise telerimudeli S9500 külge. Teiste mudelite puhul jätke see samm vahele.)
Asetage **paigalduskinnitus** teleri külge ja kinnitage **kinnituskruvidega nr 2** (4 tk).
Joondage **paigalduskinnituse** auk hoolikalt teleri keskosaga, mitte ärge asetage seda rohkem ühele poole.

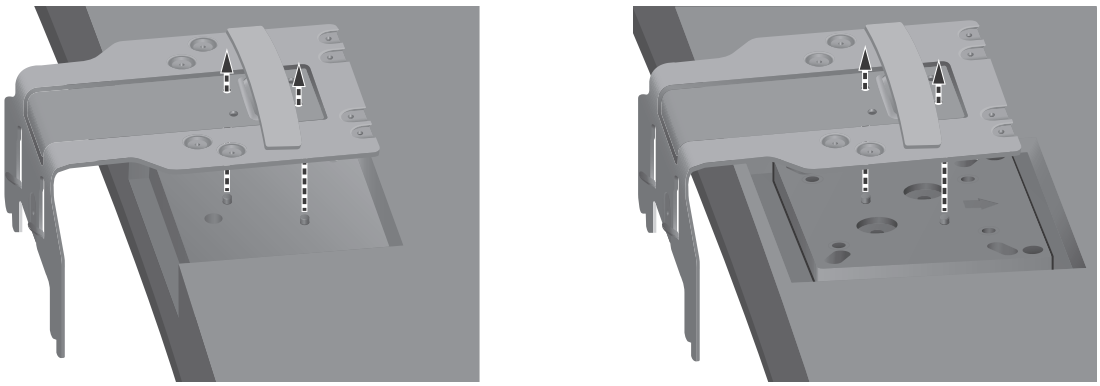

65-tolline S9500 teler

6. Kui paigaldate heliriba sobivale SAMSUNGI telerile, kasutage teleril asuvaid juhiseid, et asetada **teleri seinakinnitus** ohutult teleri külge.

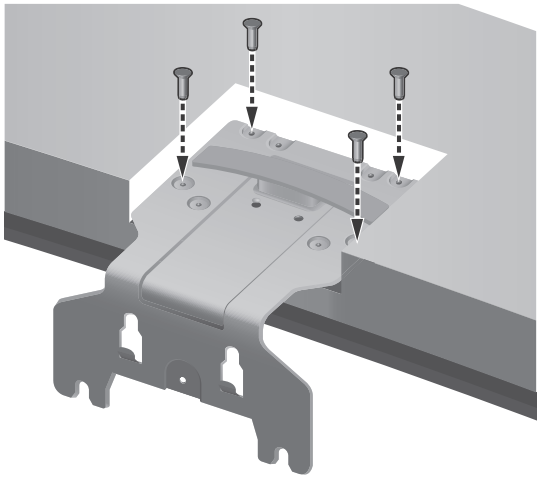

7. Kinnitage **teleri seinakinnitus** teleri külge kasutades nelja allesjäänud **kinnituskruvi nr 2**.

8. Pärast **teleri seinakinnituse** kinnitamist paigaldage teler seinale.

Heliriba alus

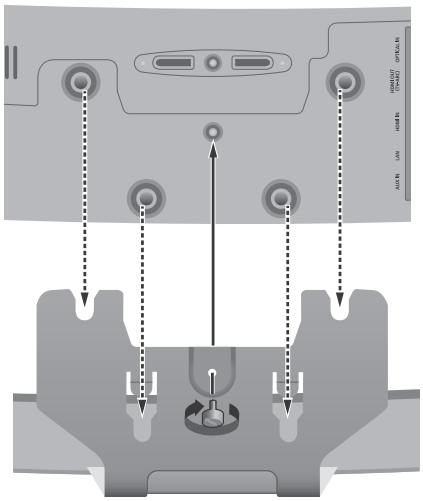

Teleri alus, millele on
kinnitatud teleri seinakinnitus

9. Suruge heliriba **teleri seinakinnituse** külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud.

10. Kinnitage **paigalduskruvi** heliriba külge, et kinnitada heliriba **teleri seinakinnituse** külge.

HELIRIBA PAIGALDAMINE TELERIJALANDI KÜLGE

Saate heliriba telerijalandi külge paigaldada, kui teil on selle heliriba mudeliga ühilduv teler.

Kontrollige, kas tootega on kaasas alltoodud lisatarvikud.

Tugijalg: 3 tk	Tugijalg: 3 tk

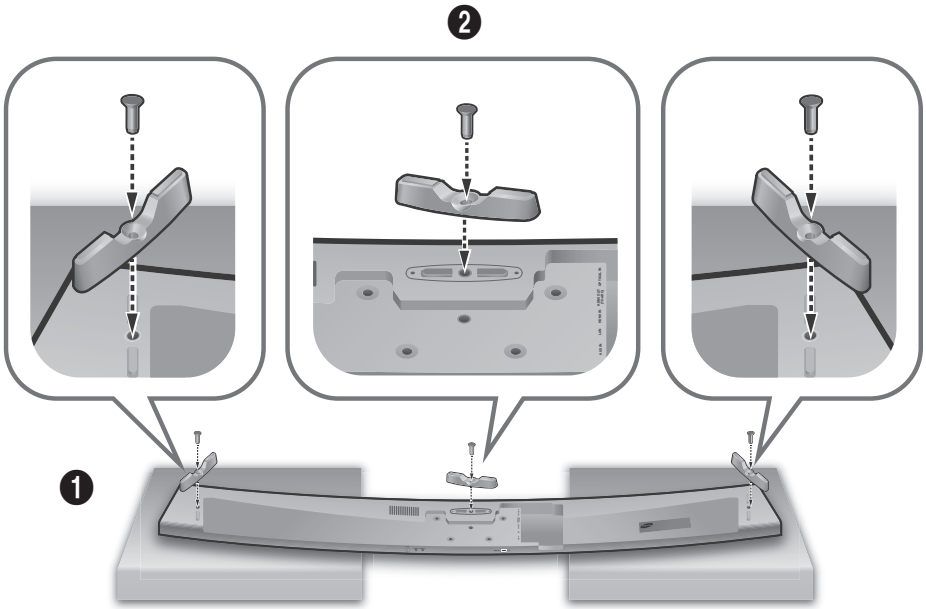

1. Asetage heliriba nii, nagu joonisel näidatud, kontrollides, et ükski nuppudest ei puudutaks pinda, millele heliriba toetub.
2. Kinnitage **tugijalad** (3 tk) ja **kinnituskruvid nr 2** (3 tk) heliriba külge, nagu joonisel näidatud.

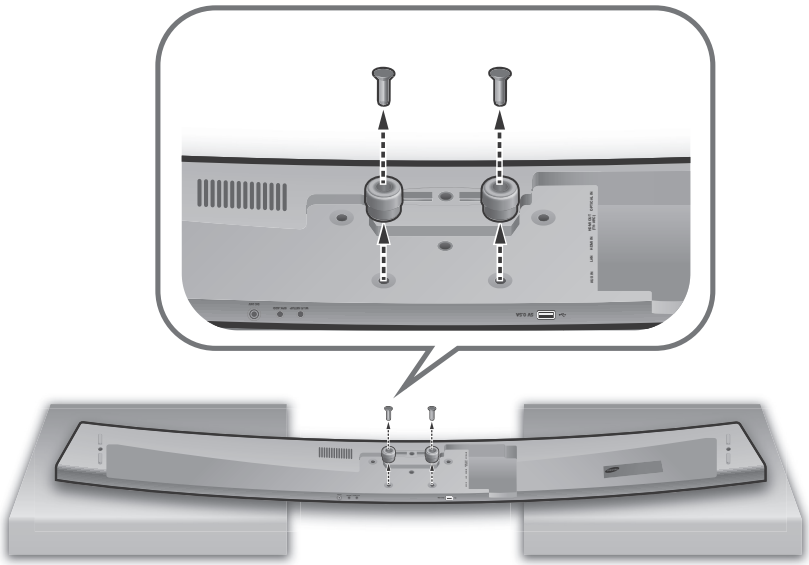

3. Eemaldage heliribast **tugikruvid** (2 tk), nagu joonisel näidatud.

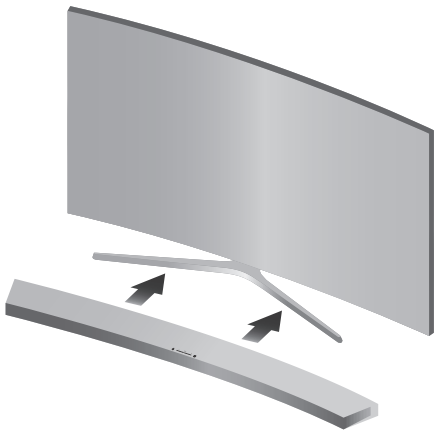

4. Joondage heliriba keskkoht telerialuse keskkohaga ja seejärel lükake ettevaatlikult jalandi külge nii kaugele kui võimalik, nagu joonisel näidatud. Olge ettevaatlik, et mitte telerit tasakaalust välja viia.

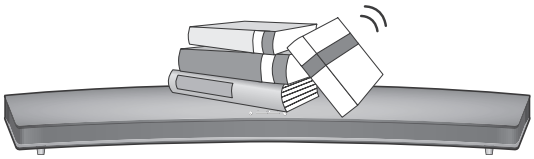

- Ärge asetage peaseadmele raskeid esemeid ega astuge selle peale.

HELIRIBA ISESEISEV PAIGALDAMINE

1. Asetage heliriba teleri ette keskele, tasasele pinnale.

KAABLIJUHIKU ÜHENDAMINE

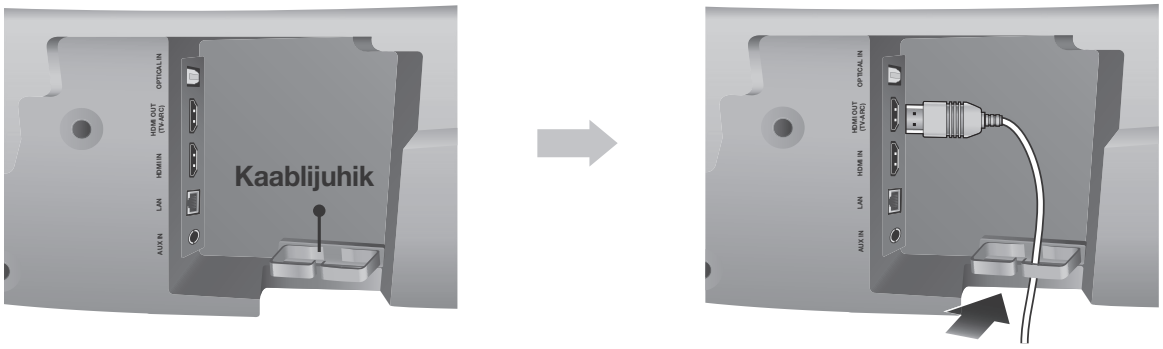

Kinnitage kaablijuhik seadme külge nii, nagu näidatud, ja seejärel tõmmake juhtmed läbi kaablijuhiku, et neid korras hoida.

KRUVI MUHVIDE BASSIKÕLARI KÜLGE PAIGALDAMINE

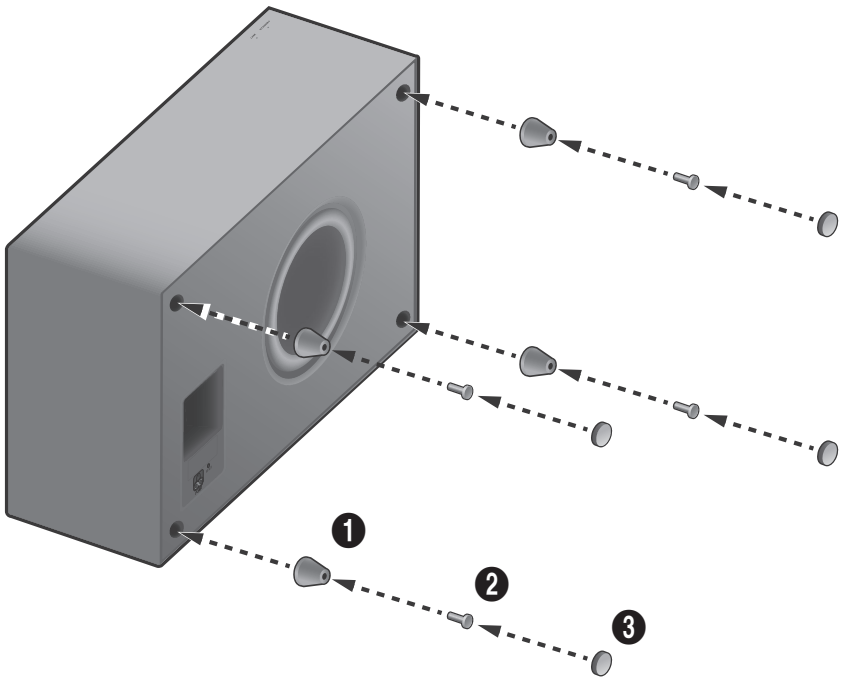

1. Asetage iga **kruvi muhv** vastavalt iga nelja augu peale, nagu joonisel näidatud.
2. Sisestage **taptite-kruvi** (4 tk) **kruvi muhvi** vastavasse auku.
3. Paigalduse lõpuleviimiseks katke augud **jalakummidega** (4 tk).

- Ärge ühendage selle toote või teleri toitejuhet seinakontakti enne, kui kõikide seadmete vahelised ühendused on lõpuleviidud.
- Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe.

BASSIKÕLARI ÜHENDAMINE

BASSIKÕLARI AUTOMAATNE ÜHENDAMINE

Peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt (juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud.

- Kui ühendus on korrektne, lõpetab bassikõlari sinine LED-tuli vilkumise.

BASSIKÕLARI KÄSITSI ÜHENDAMINE

Bassikõlari ühendumise ID on tehases eelnevalt määratud ning peaseade ja bassikõlar peaksid automaatselt (juhtmevaba) ühenduse looma, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud. Kui ühenduse näidik ei sütti, kui peaseade ja bassikõlar on sisselülitatud, määrake palun ID ise, järgides alltoodud protseduuri.

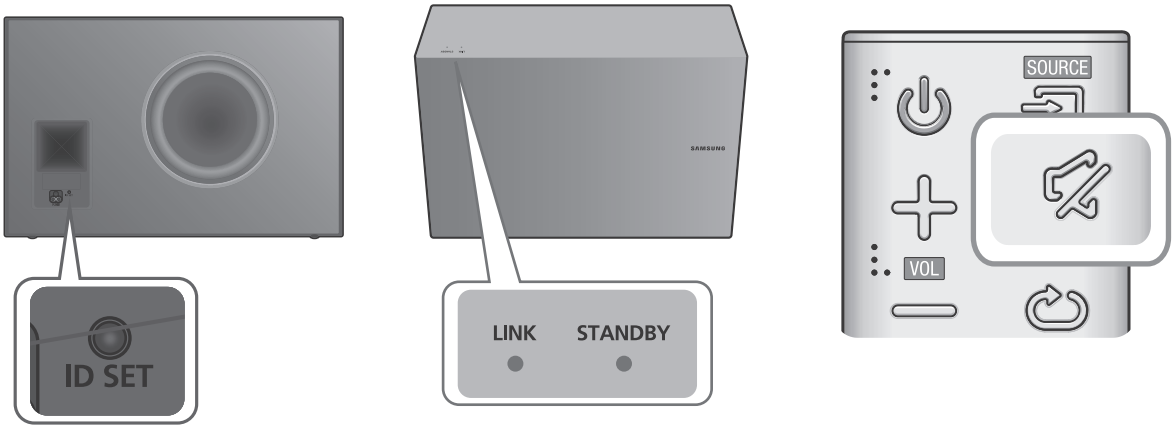

1. Sisestage peaseadme ja bassikõlari toitejuhtmed seinakontakti.
2. Vajutage **ID SET** (ID määramise) nuppu bassikõlari tagaküljel väikese terava objektiga viie sekundi vältel.
   - OOTEREŽIIMI näidik lülitub välja ja ÜHENDUMISE näidik (sinine LED) hakkab kiiresti vilkuma.
3. Kui peaseade on väljalülitatud (OOTEREŽIIMIS), vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all (Vaigista) nuppu kaugjuhtimispuldil.
4. Heliriba ekraanile kuvatakse seade **ID SET** (ID määramine).
5. Ühenduse vormistamiseks lülitage peaseadme toide sisse sellal, kui bassikõlari sinine LED-tuli vilgub.
   - Nüüd peaksid peaseade ja bassikõlar olema ühendatud.
   - Bassikõlari ühendumise näidik (sinine LED) peaks põlema.
   - Kui ühendumise näidik ei põle siniselt, on ühendumise protsess ebaõnnestunud. Lülitage peaseade välja ja alustage uuesti 2. sammust.
   - Saate juhtmevabast bassikõlarist nautida paremat heli, kui valite heliefekti funktsiooni. (Vaadake lk 10)

- Enne selle toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti toide välja ja ühendage lahti toitejuhe.
- Kui peaseade on väljalülitatud, on juhtmevaba bassikõlar ooterežiimis ja OOTEREŽIIMI LED bassikõlari ülaosas süttib pärast seda, kui ühendumise näidik (sinine LED) 30 sekundit vilgub.
- Kui kasutate heliriba läheduses seadet, mis kasutab heliribaga sama sagedust (2,4 Ghz), võib see heliriba töötamist segada.
- Peaseadme ja bassikõlari vaheline juhtmevaba signaali edastuskaugus on umber kümme meetrit, kuid see võib sõltuvalt töökeskkonnast erineda. Kui peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vahel on raudbetoonist või metallist sein, ei pruugi süsteem üldse töötada, sest juhtmevaba signaal ei suuda metalli läbida.
- Kui peaseade ei suuda juhtmevaba ühendust luua, järgige samme 1-5 vasakus tulbas, et peaseadme ja juhtmevaba bassikõlari vaheline ühendust uuesti seadistada.

- Juhtmevaba vastuvõtuantenn on juhtmevabasse bassikõlarisse sisse-ehitatud. Hoidke seade veest ja niiskusest eemal.
- Optimaalse kuulamiskogemuse saavutamiseks kontrollige, et juhtmevaba bassikõlari ümber poleks takistusi.

FERRIIDIST RÕNGASSÜDAMIKU KINNITAMINE HELIRIBA TOITEJUHTME KÜLGE

Saate vähendada elektromagnetkiirgusest põhjustatud müra sobitades ferriidist südamiku oma heliriba toitejuhtme külge.

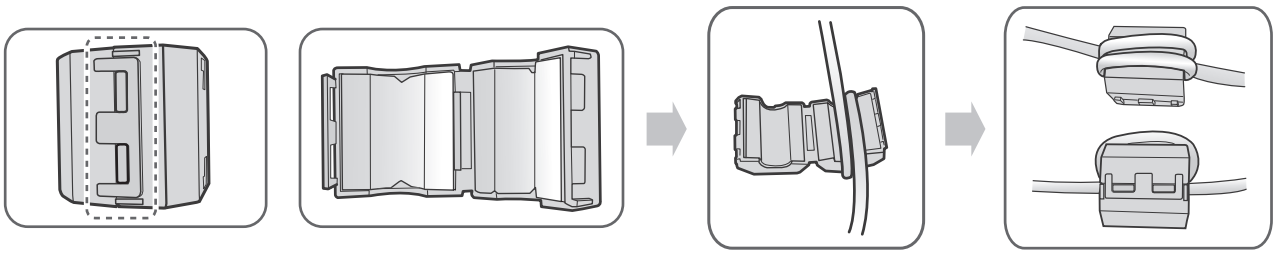

1. Tehke ferriidist südamik lukust lahti ja avage see.
2. Kerige heliriba toitejuhe kaks korda ümber ferriidist südamiku.
   (Alustage kerimist südamikust viie kuni kümne sentimeetri kauguselt.)
3. Suruge ferriidist südamik kinni, kuni kuulete klõpsu.

<Heliriba toitejuhe>

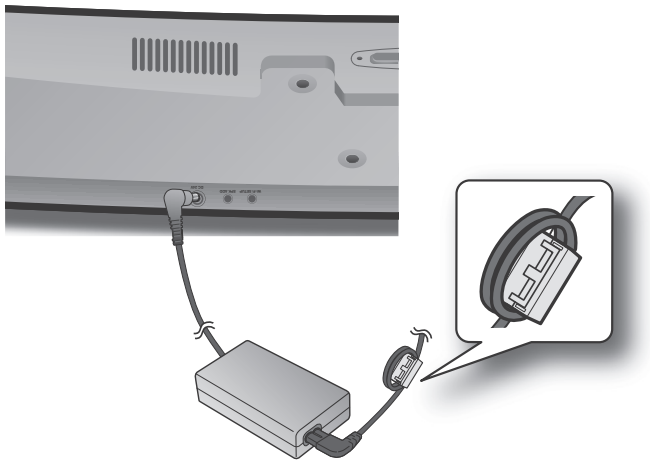

TELERIGA ÜHENDAMINE

TELERIGA ÜHENDAMINE HDMI (DIGITAALSET) KAABLIT KASUTADES

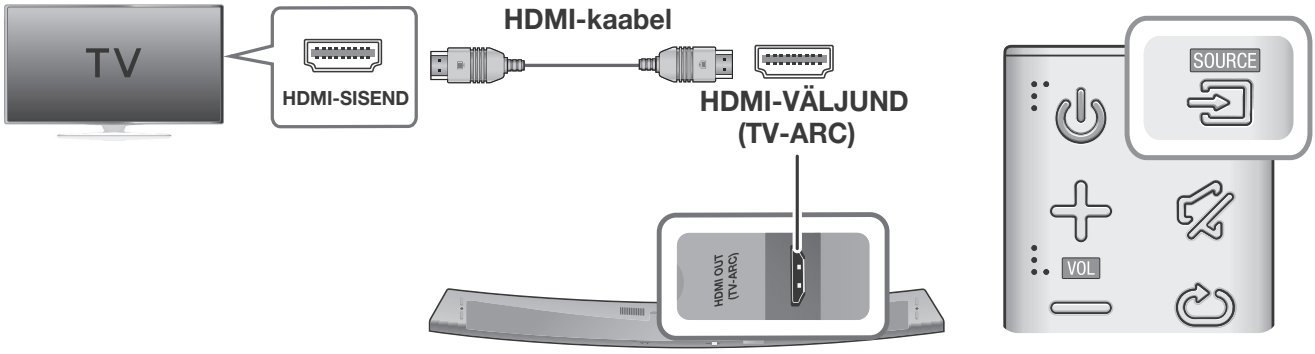

1. Ühendage HDMI-kaabel **HDMI-VÄLJUNDPESAST (TV-ARC)** toote tagaosas oma teleri HDMI-SISENDPESAGA.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **D.IN** režiim.

- HDMI on liides, mis võimaldab video- ja heliandmete digitaalset edastust vaid ühe ühenduse abil.
- Kui teleril on ARC-port, ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPORTI (ARC).
- Võimalusel soovitame kasutada südamikuta HDMI-kaablit. Kui kasutate südamikuga HDMI-kaablit, kasutage sellist, mille diameeter on vähem kui 14 mm.
- Anynet+ peab olema sisselülitatud.
- See funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei toeta ARC-i.

TELERIGA ÜHENDAMINE OPTILIST (DIGITAALSET) KAABLIT KASUTADES

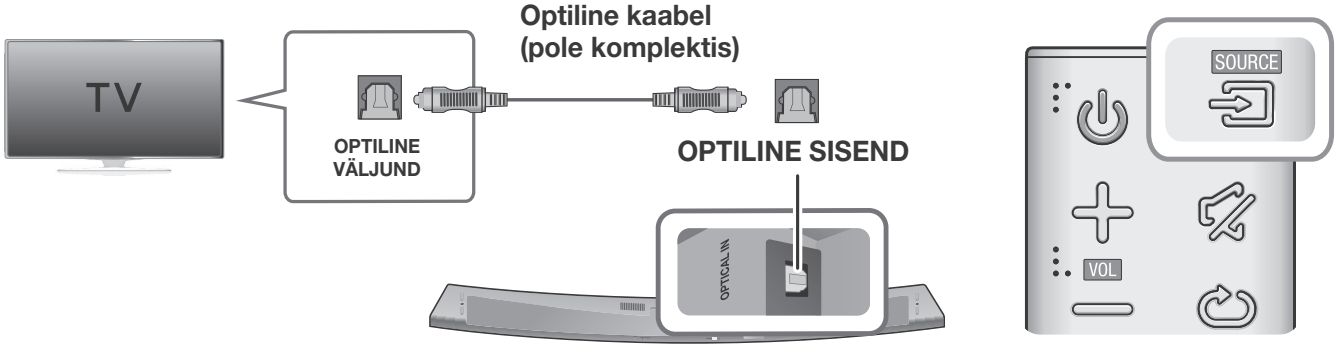

1. Ühendage heliriba **OPTILINE SISEND** (heli) teleri OPTILISE VÄLJUNDIGA.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **D.IN** režiim.

► Auto Power Link

Kui olete peaseadme teleriga digitaalset optilist kaablit kasutades ühendanud, lülitage Auto Power (automaatne sisselülitamine) funktsioon sisse (ON), et heliriba teleri sisselülitamise järel automaatselt sisse lülituks.

AUTO POWER LINK	Ekraan
SISSELÜLITATUD	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
VÄLJALÜLITATUD	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Ühendage heliriba ja teler omavahel optilist kaablit (pole komplektis) kasutades.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **D.IN** režiim.
3. Vajutage **Anynet+** nuppu kaugjuhtimispuldil, et lülitada Auto Power Link funktsioon sisse või välja.

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link funktsioon töötada.

TV SOUNDCONNECT

Saate nautida teleri heli läbi oma heliriba, kui see on ühendatud SAMSUNGI teleriga, mis toetab TV SoundConnect funktsiooni.

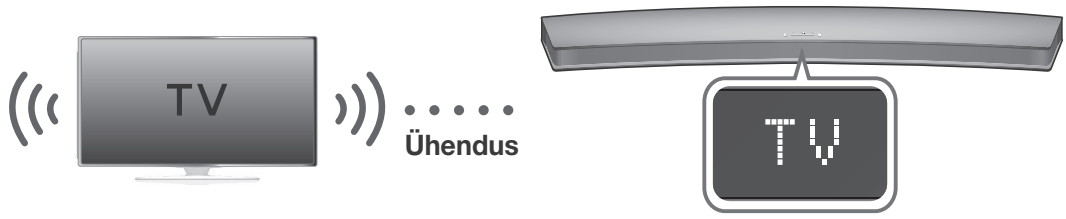

1. Lülitage teler ja heliriba sisse.
   - Lülitage teleri menüü sisse.
   - Liikuge valiku „Speaker Settings“ (kõlarite seadistus) juurde rubriigis „Sound“ (heli).
   - Seadke „Add New Device“ (Lisa uus seade) menüü sättele „On“ sees).
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **TV** režiim.
3. Teleris kuvatakse teade, mis küsib, kas lubada TV SoundConnect funktsioon.
4. Valige teleri kaugjuhtimispulti kasutades **<Yes>** (Jah), et teleri ja heliriba vaheline ühendus lõpule viia.

- Lülitades heliriba TV-režiimist teisele režiimile, lõpetatakse TV SoundConnect funktsioon automaatselt.
- Et ühendada heliriba teise teleriga, tuleb olemasolev ühendus lõpetada.
- Lõpetage ühendus olemasoleva teleriga ja seejärel vajutage viie sekundi vältel kaugjuhtimispuldi ▶II nuppu, et luua ühendus teise teleriga.

- TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat.
  Enne alustamist kontrollige, kas teie teler toetab TV SoundConnect (SoundShare) funktsiooni. (Rohkem teavet leiate teleri kasutusjuhendist.)
- Kui teie SAMSUNGI teler on välja antud enne 2014. aastat, kontrollige SoundShare'i seadistuste menüüd.
- Kui teleri ja heliriba vaheline vahemaa ületab kümmet meetrit, ei pruugi ühendust stabiilne olla ning heli võib olla katkendlik. Sellisel juhul asetage teler või heliriba teise kohta, et nad oleksid tööraadiuse sees, ja seejärel looge uuesti TV SoundConnect ühendus.
- TV SoundConnecti tööraadiused:
  - Soovituslik sidumisraadius: kuni kaks meetrit.
  - Soovituslik tööraadius: kuni kümme meetrit.
- Heliriba või selle puldi esituse/pausi ning järgmise ja eelmise loo nupud ei juhi telerit.

VÄLISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

HDMI-KAABEL

HDMI on standardne digitaalne liides telerite, projektorite, DVD ja Blu-ray mängijate, digibokside jms ühendamiseks. HDMI välistab analoogsignaaliks teisendamisest tuleneva signaali halvenemise ning säilitab algse digitaalallika heli ja video kvaliteedi.

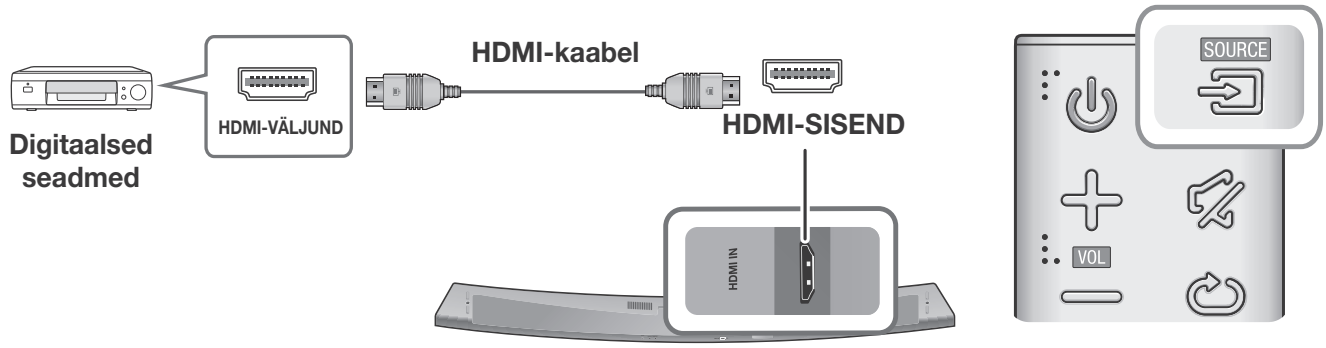

1. Ühendage HDMI-kaabel HDMI-SISENDPESAST toote tagaosas oma digitaalse seadme HDMI-VÄLJUNDPESAGA.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **HDMI** režiim.

OPTILINE VÕI AUX-KAABEL

Sellel seadmel on üks optiline digitaalne sisendpesa ja üks analoogheli sisendpesa, mis võimaldab teil kahel moel väliste seadmetega ühenduse luua.

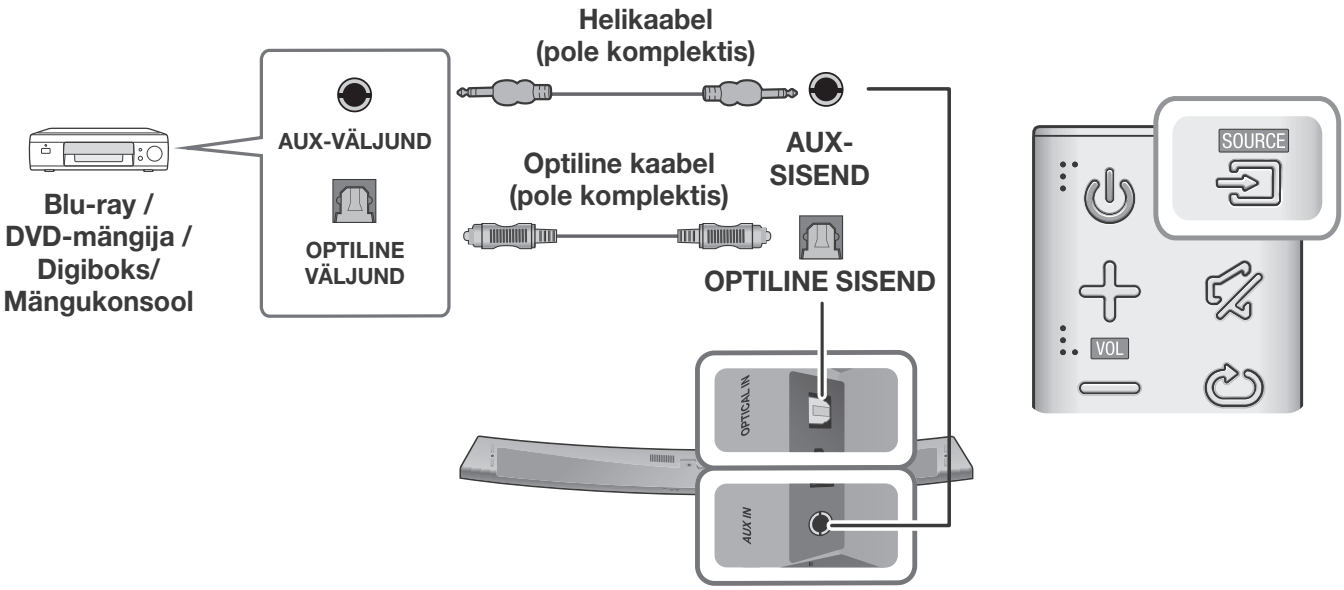

► AUX-kaabel

1. Ühendage peaseadme **AUX-SISEND** (heli) allikseadme HELIVÄLJUNDI pesaga.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **AUX** režiim.

► Optiline kaabel

1. Ühendage peaseadme **OPTILINE SISEND** (heli) allikseadme OPTILISE VÄLJUNDI pesaga.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **D.IN** režiim.

USB

Heliriba abil saate esitada USB-mäluseadmetel asuvaid muusikafaile.

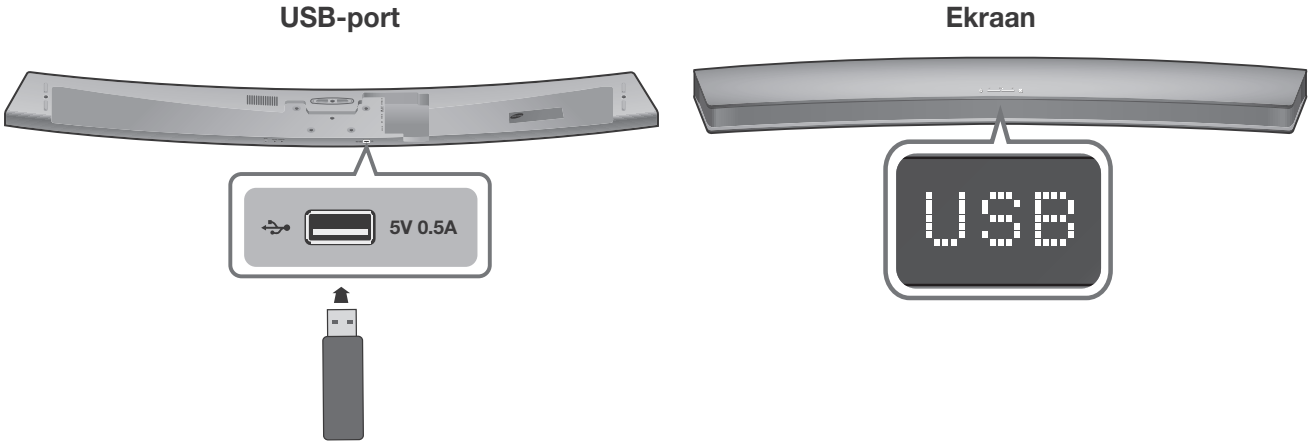

1. Ühendage USB-seadmed toote tagaosas asuvasse USB-porti.
2. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **USB** režiim.
3. Ekraanile ilmub kiri **USB**.
   - Heliriba ühendus USB-seadmega on lõpuleviidud.
   - Heliriba lülitub automaatselt välja (automaatne väljalülitus), kui rohkem kui 15 minuti jooksul pole ühendatud ühtegi USB-seadet.

► Enne USB-seadme ühendamist

Pidage meeles järgmist:

- Kui USB-seadmel asuva faili või kausta nimi on pikem kui kümme tähemärki, ei kuvata seda heliriba ekraanil.
- See toode ei pruugi ühilduda teatud tüüpi USB-salvestusmeediumitega.
- Heliriba toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32.
  - Failisüsteemi NTFS ei toetata.
- Ühendage USB-seadmed otse toote tagaosas asuvasse USB-porti. Vastasel juhul võib ette tulla USB ühilduvusprobleeme.
- Ärge ühendage tootega erinevaid salvestusseadmeid läbi mitme kaardi lugeja. See ei pruugi korralikult töötada.

- Digitaalse kaamera PTP-protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB-seadet, kui see faile edastab.
- DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA) kommertsveebilehtedelt ei saa esitada.
- Väliseid kõvakettaid ei toetata.
- Mobiiltelefone ei toetata.
- Failiformaatide ühilduvusnimekiri:

Laiend	Kodek:	Diskreetimiskiirus	Bitikiirus
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Ei toetata	-
***.wav**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8.8Mbps
***.ogg**	-	8 KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5.6Mbps
***.m4a**	Alac (Apple'i kadudeta helikodek)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.ape**	MON-KEY heli	8 KHz ~ 48KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Audio Interchange failiformaat	8 KHz ~ 192KHz	~ 4.4Mbps

- Kui USB-seadmel on liiga palju kaustasid ja faile, võib nende lugemine aega võtta.

SISENDREŽIIM

Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud režiim.

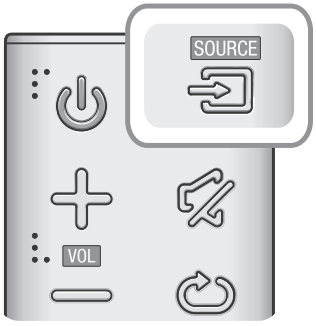

Sisendrežiim	Ekraan
Optiline digitaalne sisend ARC (HDMI-VÄLJUND) sisend	**D.IN**
AUX-sisend	**AUX**
HDMI-sisend	**HDMI**
BLUETOOTH režiim	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB režiim	**USB**

Seade lülitub automaatselt välja järgmistes situatsioonides:

- D .IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režiim
  - Kui 15 minuti jooksul pole ühtegi helisignaali.
- AUX režiim

  Automaatse väljalülitusfunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke viie sekundi vältel all ▶II nuppu.
  Ekraanile kuvatakse **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.
  - Kui AUX-kaabel on 15 minuti jooksul lahti ühendatud.
  - Kui AUX-kaabel on ühendatud ja ühtegi nuppu pole kaheksa tunni jooksul vajutatud.

BLUETOOTH

Saate Bluetooth-seadme heliribaga ühendada ning nautida kvaliteetset stereoheli ilma segavate juhtmeteta!

HELIRIBA ÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEGA

Kontrollige, kas Bluetooth-seade toetab Bluetoothiga ühilduva peakomplekti funktsiooni.

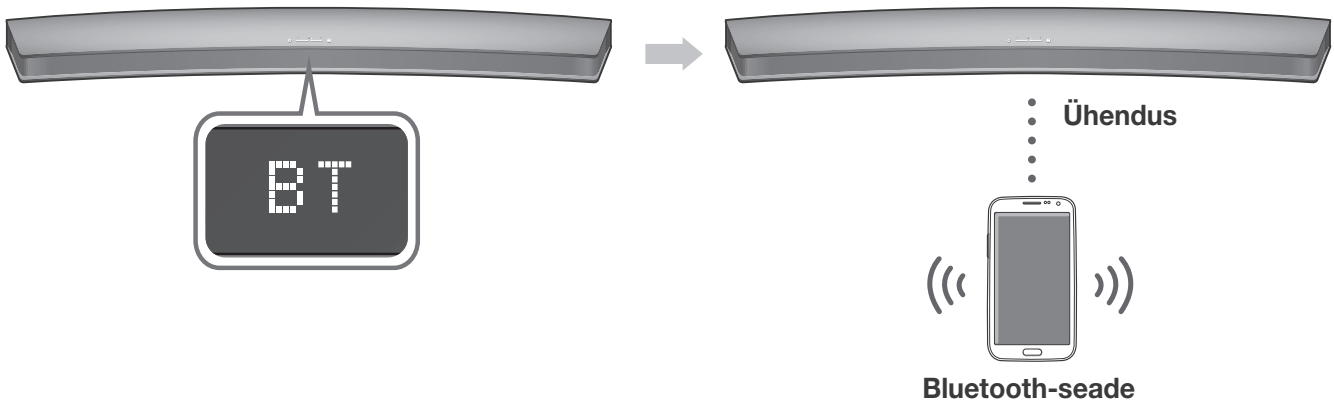

1. Vajutage (allika) nuppu heliriba ülapaneelil või **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil, et valida **BT** režiim.
   - Näete heliriba esiekraanil kirja **BT READY** (BLUETOOTH VALMIS).
2. Valige Bluetooth-menüü Bluetooth-seadmes, mida soovite ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.)
3. Valige nimekirjast „**[Samsung] Soundbar**“.
   - Kui heliriba on ühendatud Bluetooth-seadmega, kuvab see esiekraanil kirja **[Bluetooth device name] → BT**.
   - Seadme nime kuvatakse vaid inglise keeles. Ekraanile kuvatakse " _ " , kui nimi pole inglise keeles.
   - Kui Bluetooth-seadmel ei õnnestunud heliribaga ühendust luua, kustutage eelmine „**[Samsung] Soundbar**“, mille Bluetooth-seade leidis, ning laske sel uuesti heliriba otsida.
4. Esitage muusikat ühendatud seadmetelt.
   - Saate kuulata ühendatud Bluetooth-seadmes esitatavat muusikat oma heliriba abil.
   - **BT** režiimis pole võimalikud esita / pausi ning järgmise ja eelmise loo esitamise funktsioonid. Siiski on need funktsioonid võimalikud Bluetooth-seadmetega, mis toetavad AVRCP-d.

- Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadme ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
- Siduda saab korraga vaid ühte Bluetooth-seadet.
- Bluetooth-ühendus lõpetatakse, kui te heliriba välja lülitate.
- Heliriba ei pruugi Bluetooth-seadme otsingut või ühendust sooritada järgmistel tingimustel:
  - Kui heliriba ümber on tugev elektriväli.
  - Kui heliribaga on samaaegselt ühendatud mitu Bluetooth-seadet.
  - Kui Bluetooth-seade on väljalülitatud, ei ole omal kohal või tõrkub töötamast.
  - Pidage meeles, et seadmed, nagu mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-adapterid, fluorestsentsvalgustid ja gaasipliidid, mis kasutavad Bluetooth-seadmega sama sagedusvahemikku, võivad põhjustada elektrilisi häireid.

- Heliriba toetab SBC-andmeid (44,1kHz, 48kHz).
- Looge ühendus vaid sellised Bluetooth-seadmega, mis toetab A2DP (AV) funktsiooni.
- Te ei saa heliriba ühendada Bluetooth-seadmega, mis toetab ainult „käed vabad“ funktsiooni.
- Kui te olete heliriba Bluetooth-seadmega ühendanud, lülitab seadme skännitud seadmete nimekirjast üksuse „**[Samsung] Soundbar**" valimine heliriba automaatselt **BT** režiimi.
- See on võimalik vaid siis, kui heliriba on Bluetooth-seadme seotud seadmete nimekirjas. (Bluetooth-seade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.)
- Heliriba ilmub Bluetooth-seadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet **BT READY**.
- TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu Bluetooth-seadmega.

BLUETOOTH-SEADME LAHTIÜHENDAMINE HELIRIBAST

Saate Bluetooth-seadme heliribast lahti ühendada. (Rohkem teavet leiate Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.)

- Heliriba ühendatakse lahti.
- Kui heliriba on Bluetooth-seadmest lahti ühendatud, kuvab heliriba esiekraanil kirja **BT DISCONNECTED**.

HELIRIBA LAHTIÜHENDAMINE BLUETOOTH-SEADMEST

Vajutage **SOURCE** (allika) nuppu kaugjuhtimispuldil või (allika) nuppu ülapaneelil, et lülituda **BT** režiimist teise režiimi või heliriba välja lülitada.

- Ühendatud Bluetooth-seade ootab enne ühenduse katkestamist teatud aja heliribalt vastust. (Lahtiühendamise aeg võib sõltuvalt Bluetooth-seadmest erineda.)

- Bluetooth-ühendusrežiimis Bluetooth-ühendus katkeb, kui vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel ületab kümme meetrit.
- Heliriba lülitub valmisolekus automaatselt 15 minuti pärast välja.

► Rohkem infot Bluetoothi kohta

Bluetooth on tehnoloogia, mis võimaldab Bluetoothiga ühilduvatel seadmetel ühikest juhtmevaba ühendust kasutades lihtsalt omavahel ühenduse luua.

- Bluetooth-seade võib sõltuvalt kasutusviisist põhjustada müra või tõrkeid, kui:
  - mõni teie kehaosa puutub vastu Bluetooth-seadme või heliriba vastuvõtvat / edastavat süsteemi.
  - takistused, nagu näiteks seinad, nurgad või kontori vaheseinad, tekitavad elektrilisi hälbeid.
  - Bluetooth-seade on avatud elektrilistele häiretele, mis tulenevad sama sagedusalaga seadmetest, k.a. meditsiiniseadmed, mikrolaineahjud ja juhtmevabad LAN-id.
- Siduge heliriba Bluetooth-seadmega, kui nad on üksteise lähedal.
- Mida suurem on vahemaa heliriba ja Bluetooth-seadme vahel, seda halvem on kvaliteet. Kui vahemaa on suurem kui Bluetoothi töötamisraadius, ühendus katkeb.
- Halva vastuvõtuga piirkondades ei pruugi Bluetooth-ühendus korralikult töötada.
- Bluetooth-ühendus toimib ainult siis, kui ta asub seadme lähedal. Ühendus katkeb automaatselt kui Bluetooth-seade on töötamisraadiusest väljas. Isegi töötamisraadiuse sees võivad helikvaliteeti kahjustada takistused, nagu näiteks seinad või uksed.

VÕRGU OOTEREŽIIMIS SISSELÜLITAMISE FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon muutub võimalikuks, kui nutiseadme ja heliriba vahel luuakse korrektne juhtmevaba ühendus. See funktsioon lülitab heliriba automaatselt sisse, kui nutiseade üritab luua ühenduse heliribaga läbi Bluetoothi või Wi-Fi. Kui heliriba lülitati sisse läbi Bluetooth-ühenduse, seatakse selle sisendrežiim automaatselt sättele **BT**. Heliriba läbi Wi-Fi sisselülitamine on võimalik vaid vastavat rakendust kasutades. Rohkem teavet leiate veebijuhendist.

1. Ühendage oma heliribaga nutiseade.
2. Lülitage võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon sisse vajutades heliriba kaugjuhtimispuldil ⏭ nuppu rohkem kui viis sekundit. Saate funktsiooni välja lülitada vajutades uuesti ⏭ nuppu rohkem kui viis sekundit.

- See on võimalik vaid siis, kui heliriba on nutiseadme seotud seadmete nimekirjas. (Nutiseade ja heliriba peavad olema varasemalt vähemalt ühe korra omavahel ühendatud.)
- Heliriba ilmub nutiseadme otsitud seadmete nimekirja vaid siis, kui heliriba kuvab teadet [BT READY] või [WiFi READY].
- TV SoundConnect režiimis ei saa heliriba siduda mõne muu nutiseadmega.
- Kui võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon ei töötanud:
  - Võrgu ooterežiimis sisselülitamise funktsioon on väljalülitatud.
- Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse. Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus.

MULTIROOM LINK FUNKTSIOONI KASUTAMINE

Kui heliriba on ühendatud Multiroom rakendust kasutades nutiseadmega, saate omavahel juhtmevabalt ühendada mitu SAMSUNGI Multiroom seadet.

ENNE ALUSTAMIST

► Kommunikatsiooni põhitõed

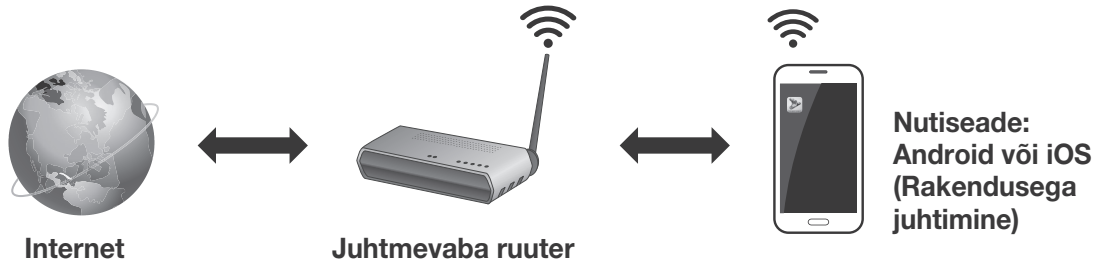

1. Nõuded: Juhtmevaba ruuter, nutiseade
2. Juhtmevaba ruuter peab olema Internetti ühendatud.
3. Nutiseade peab olema ruuteriga ühendatud läbi Wi-Fi ühenduse.

SAMSUNGI MULTIROOM RAKENDUSE PAIGALDAMINE

Heliriba kasutamiseks peate alla laadima ja seejärel paigaldama SAMSUNGI Multiroom rakenduse kasutades selleks Google Play või App Store rakendustepoode. Kui olete paigaldanud SAMSUNGI Multiroom rakenduse, saate esitada muusikat oma nutiseadmest, ühendatud seadmetest ja teistelt sisupakkujatelt ning veebiraadiojaamadest.

► Android või iOS

Laadige SAMSUNGI Multiroom rakendus alla oma nutiseadme Google Play või App Store rakendustepoest.

* Otsingusõna: SAMSUNG Multiroom

või

► SAMSUNGI Multiroom rakendusse sisenemine

Samsungi Multiroom rakendusse sisenemiseks vajutage Multiroom rakenduse ikoonile oma nutiseadmes.

HELIRIBA ÜHENDAMINE OMA VÕRKU

Valige oma nutiseadmes SAMSUNGI Multiroom rakendus.

Järgige oma nutiseadme ekraanil toodud juhiseid. .

- Rohkem teavet leiate veebijuhendist.
  - Veebijuhend: www.Samsung.com → Support (Tugi) → Toote nime otsing → HW-J7500 või HW-J7501 PDF-faili allalaadimine.
- Kui toode on ühendatud juhtmega võrku, kasutage ühenduse loomiseks CAT 7 kaablit.

TARKVARAUUENDUS

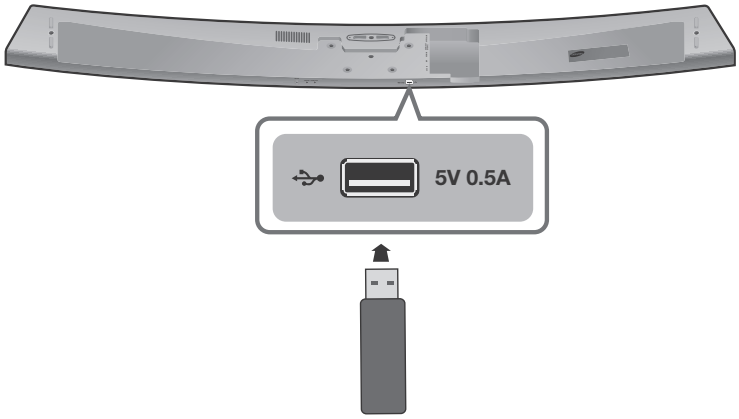

USB ABIL UUENDAMINE

SAMSUNG võib tulevikus heliriba süsteemi püsivara jaoks uuendusi pakkuda.

Kui uuendus on saadaval, saate oma püsivara uuendada, kui ühendate püsivara uuendusega USB-seadme oma heliriba USB-porti.

Pidage meeles, et kui olemas on mitu uuendusfaili, peate need ükshaaval USB-seadmele salvestama ja uuendused eraldi läbi viima.

Uuendusfailide allalaadimise kohta leiate rohkem teavet veebilehelt samsung.com või SAMSUNGI kõnekeskusest.

1. Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade heliriba USB-porti, kui heliriba on väljalülitatud.
2. Lülitage heliriba sisse. Ekraanile kuvatakse kiri **UPDATE** (uuendamine) ja uuendamine algab kolme minuti jooksul.
   - Enne uuendamise lõpuleviimist lülitub heliriba automaatselt välja ja taas sisse.

► Kui uuenduskirja UPDATE ei kuvata:

1. Lülitage heliriba välja ja ühendage uuendusfaile sisaldav USB-seade heliriba USB-porti.
2. Ühendage lahti toitejuhe, sisestage see uuesti ja lülitage seade sisse.

- Ühendage püsivarauuendust sisaldav USB-seade peaseadme USB-porti.
- Püsivara uuendamine ei pruugi korralikult toimida, kui USB-salvestusseadmele on salvestatud heliriba toetatud helifaile.
- Uuendamise ajal ärge lahutage toidet või eemaldage USB-seadet. Peaseade lülitub pärast püsivara uuendamist automaatselt välja.

- Pärast uuendamist taastatakse kõik seadistused tehases määratud väärtustele. Soovitame oma seadistused üles kirjutada, et saaksite need pärast uuendamist lihtsalt uuesti määrata. Pidage meeles, et püsivara uuendamine lähtestab ka bassikõlari ühenduse.

  Kui ühendust bassikõlariga pärast uuendamist automaatselt ei taastata, vaadake lk 17.
  Kui püsivara uuendamine ebaõnnestub, soovitame USB-seadme FAT16 formaadis vormindada ning uuesti proovida.
- Ärge vormindage USB-seadet NTFS formaadis. Heliriba ei toeta failisüsteemi NTFS.
- Sõltuvalt tootjast ei pruugi heliriba mõnda USB-seadet toetada.

AUTOMAATNE UUENDUS

Isegi kui heliriba on väljalülitatud, kontrollib ta automaatselt kõige värskemat tarkvaraversiooni ning jätkab uuendamisega, kui on Internetiga ühendatud.

- Heliriba on vaikimisi seadistatud automaatselt uuendust läbi viima.
- Automaatse uuendamise funktsiooni kasutamiseks peab heliriba olema võrku ühendatud.
- Wi-Fi ühendus heliribaga katkestatakse, kui selle toitejuhe lahti ühendatakse või toide välja lülitatakse. Lülitage heliriba sisse ja looge uuesti ühendus.

VEAOTSING

Enne teenindusse pöördumist kontrollige järgmist:

Seade ei lülitu sisse.	
• Kas toitejuhe on seinakontakti ühendatud?	→ Ühendage toitepistik seinakontakti.

Funktsioon ei tööta, kui nupule vajutada.	
• Kas õhus on staatilist elektrit?	→ Ühendage toitepistik lahti ja seejärel sisestage uuesti seinakontakti.

Heli ei kostu.	
• Kas vaigistusfunktsioon on sisselülitatud?	→ Vajutage (vaigista) nuppu, et funktsioon tühistada.
• Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?	→ Reguleerige helitugevust.

Kaugjuhtimispult ei tööta.	
• Kas patareid on tühjad?	→ Sisestage uued patareid.
• Kas vahemaa kaugjuhtimispuldi ja peaseadme vahel on liiga suur?	→ Liikuge seadmele lähemale.

TV SoundConnect funktsioon (teleriga sidumine) ebaõnnestus.	
• Kas teie teler toetab TV SoundConnect funktsiooni?	→ TV SoundConnect funktsiooni toetavad mõned SAMSUNGI telerid, mis on välja antud pärast 2012. aastat. Kontrollige oma telerit, et näha, kas see toetab TV SoundConnect funktsiooni.
• Kas teie teleri püsivara on uuendatud?	→ Paigaldage oma telerisse värskeim püsivara.
• Kas ühenduse loomisel ilmneb viga?	→ Võtke ühendust SAMSUNGI kõnekeskusega.
• Määrake uuesti teleri režiim ja looge uuesti ühendus.	→ Vajutage ja hoidke viie sekundi jooksul all ⏯ nuppu, et lähtestada TV SoundConnect ühendus.

Bassikõlari punane LED-tuli vilgub ja bassikõlarist ei kostu heli.	
• Teie bassikõlar ei pruugi olla teie tootega ühendatud.	→ Proovige bassikõlariga uuesti ühendust luua. (Vaadake lk 17)

Bassikõlar undab ja vibreerib märgatavalt.	
• Proovige oma bassikõlari vibreerimist vähendada.	→ Vajutage **WOOFER** (kõmiseja) nuppu oma kaugjuhtimispuldil, et selle väärtust reguleerida (vahemikus -12, -6 kuni +6).

TEHNILISED ANDMED

Mudeli nimi	HW-J7500 / HW-J7501

Üldine	**USB**		5V / 0,5A
	Kaal	**Peaseade**	4 kg
		Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	7,8 kg
	Mõõdud (L x K x S)	**Peaseade**	1230 x 47.5 x 170 mm
		Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	500 x 332 x 161 mm
	Töötamise temperatuurivahemik		+5 °C kuni +35 °C
	Töötamise niiskusvahemik		10 % kuni 75 %
VÕIMENDI	**Nimiväljund Toide**	**Peaseade**	20W/CH x 8, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		Bassikõlar (PS-WJ7500 / PS-WJ7501)	160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	Signaali/müra suhe (analoogsisend)		65 dB
	Eraldus (1kHz)		65 dB

* Signaali/müra suhe, moonutus, eraldus ja kasutustundlikkus põhinevad mõõtmistel, mis kasutavad AES-i (Audio Engineerin Society) juhtnööre.

* Nimiväärtus

- Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Toiteallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote küljes olevalt sildilt.

※ **Ettevaatusabinõud:** Toode lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui te Wi-Fi/Ethernet ühenduse sisse/ välja lülitate.

Üldine voolutarbimine ooterežiimis (W) (Kõik võrgupordid on sättel „ON“ (sees))		7,4W
Wi-Fi/Ethernet	**Pordi inaktiveerimismeetod**	Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu **Wi-Fi SETUP** (Wi-Fi seadistus), et Wi-Fi/Ethernet sisse või välja lülitada.
Bluetooth	**Pordi inaktiveerimismeetod**	Vajutage 30 sekundi vältel tootel nuppu **SPK ADD** (SPK lisamine), et Bluetooth sisse või välja lülitada.

※ **Avatud lähtekoodi litsentsi teade**

- Avatud lähtekoodi puudutavad päringud saatke SAMSUNGI meili teel (oss.request@samsung.com).

Siinkohal teatab Samsung Electronics, et antud seade vastab 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja teistele asjakohastele ettekirjutustele.
Algupärase vastavusdeklaratsiooni leate veebilehelt http://www.samsung.com. Liikuge valikule Support (Tugi) > Search Product Support (Otsi toote tuge) ja sisestage mudeli nimi.
Seadet võib kasutada kõigis EL-i maades.
Seadet võib kasutada vaid sisetingimustes.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeeninduse.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.

Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäägid)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliressursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.